


Tømmeinstruks for

BIOVAC FD5N GUP

Revidert 19.05.20



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes iht. gjeldende tømmeinstruks

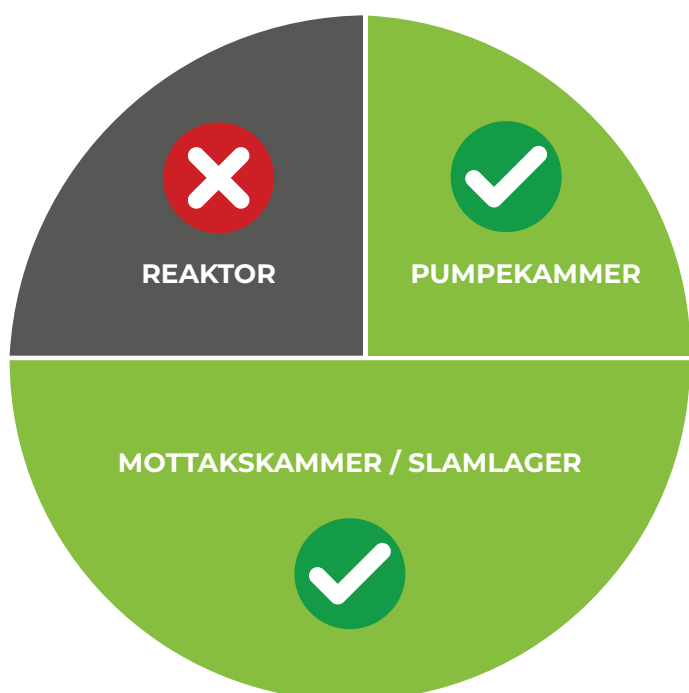

- Reaktorkammeret skal ikke tømmes
- Etter tømming skal anlegget spyles rent
- Rejektvann skal IKKE tilbakeføres til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømming og spyling
- Slamtmømer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.

Det er ingen slanger, eller sensitive komponenter i mottakskammeret.