


Tømmeinstruks for

BIOVAC FD5N PEH


Revidert 11.06.20



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks

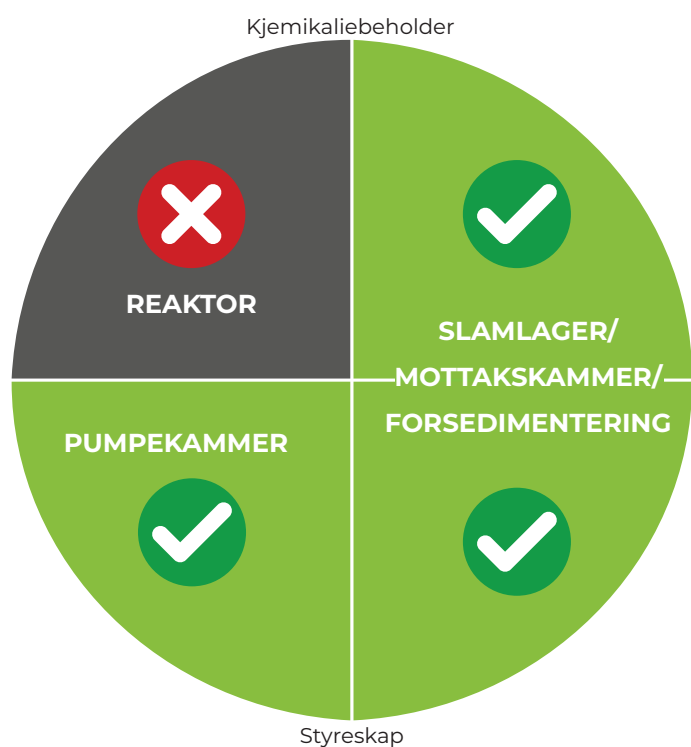

- Øverste lokk må løftes av, låsing på indre lokk må skrues av, og lokk løftes til siden
- Etter utført tømning MÅ det nederste lokket sikres med lokkskrue før topplokk legges på plass
- Reaktorkammeret skal ikke tømmes
- Pumpekammer skal tømmes fra bunn for sedimenter
- Slamlager/mottakskammer/forsedimentering skal tømmes helt
- Etter tømning skal anlegget spyles rent
- Rejektvann skal IKKE tilbakeføres til anlegget
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.

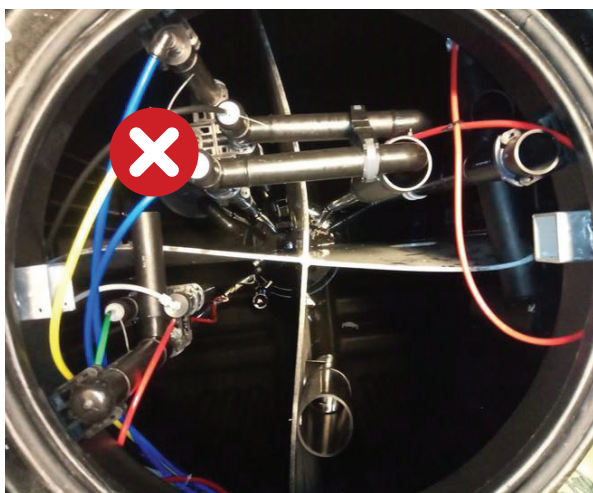

NB! Reaktorkammer skal ikke tømmes

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.