


Tømmeinstruks for

BIOVAC FD5N GUP

Revidert 18.11.20



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks.

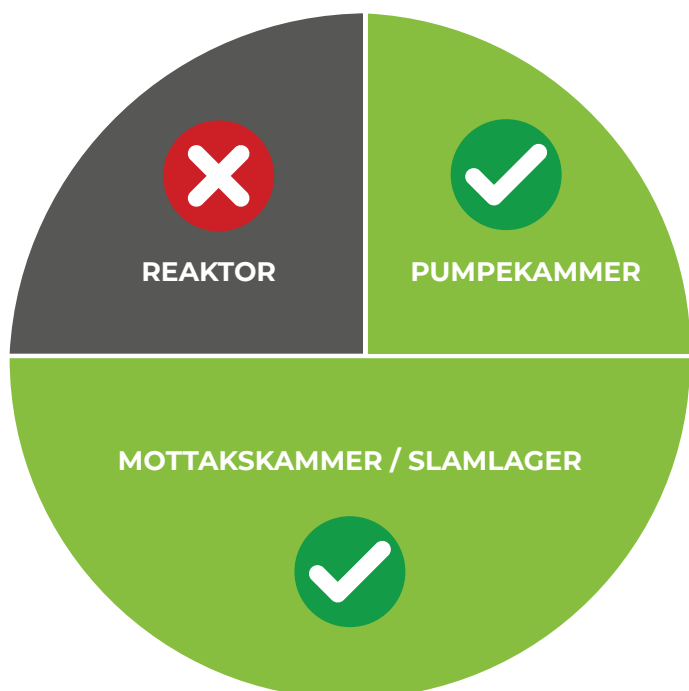

- Reaktorkammeret skal ikke tømmes
- Pumpekammer og mottakskammer/slamlager tømmes helt
- Rejektvann skal ikke tilbakeføres til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømming og spyling
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!