



# Slamtømmeinstruks for

## BIOVAC FD15-35 (inneanlegg)

Revidert 18.11.20



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes iht. gjeldende tømmeinstruks.

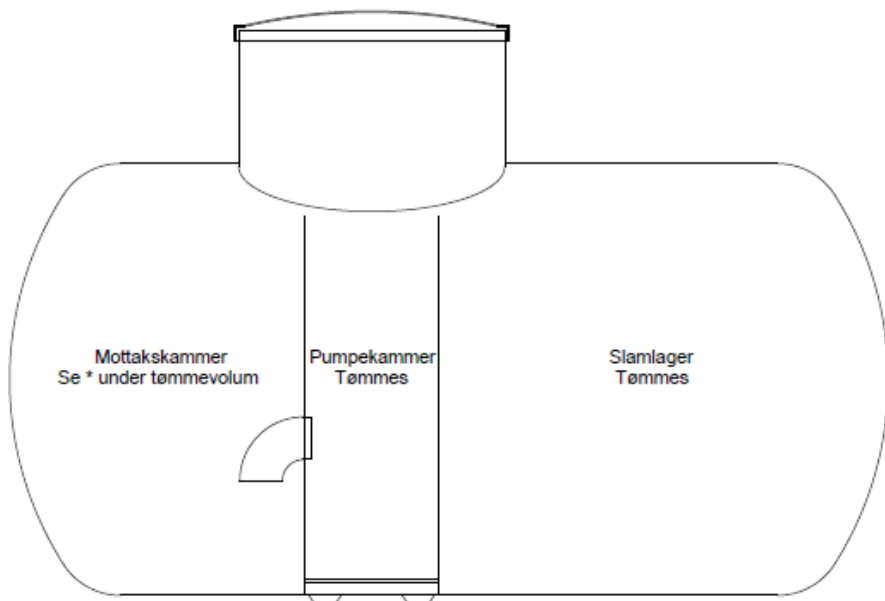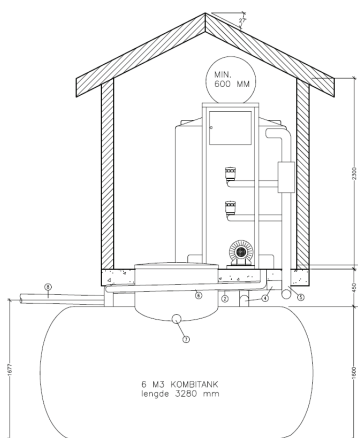

- Reaktor skal normalt ikke tømmes
- Anleggstypen har en kombitank som ligger under gulv eller på utsiden av anleggshuset
- Denne tanken tømmes i.h.t tegning og tabell med tømmevolumer
- Rejektvann skal ikke tilbakeføres til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed

**OBS!** Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

### Tømmevolum Biovac FD15-35

| Produkt     | Mottakskammer* og slamlager | Slamlager          | Tømminger pr. år** |
|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Biovac FD15 | ca. 4,2 m <sup>3</sup>      | 2,2 m <sup>3</sup> | 3                  |
| Biovac FD20 | ca. 4,2 m <sup>3</sup>      | 2,2 m <sup>3</sup> | 3                  |
| Biovac FD25 | ca. 5,0 m <sup>3</sup>      | 3,0 m <sup>3</sup> | 4                  |
| Biovac FD35 | ca. 5,4 m <sup>3</sup>      | 3,4 m <sup>3</sup> | 4                  |

\* Mottakskammer og pumpekammer må tømmes for søppel, sand og andre uønskede stoffer minst én gang per år. Nivået i mottakstanken varierer lft. når på døgnet dette blir tømt, men i snitt tømmes det ca 2 m<sup>3</sup> her. Det betyr at på den ene tømningen, så skal det tømmes et ekstra volum på ca 2 m<sup>3</sup>.

\*\*Tømmefrekvens ved maks belastning og gjennomsnittlig slamproduksjon.